

ALUMAN

Installation av Aluman IFS65-fönster på Paroc-element - efter elementinstallation



1 Fyll U-profilen i fönstrets underkant med fogmassa av typ Tec7 eller likvärdigt.



2 Applicera fogmassa på fönsterkarmens sidoflansar eller direkt på panelerna



3 Applicera fogmassa i honspont där fönstrets fläns skjuter in.



4 Lyft fönstret på plats




5 Skjut in flänsen i fönstrets överkant i honsponten i panelens underkant.



6 Pressa från insidan med hjälp av en hävstång uppåt i ovanliggande elementets honspont samtidigt som fönstret pressas inåt från yttre sidan



7 Skumma kring fönsterkarm och element

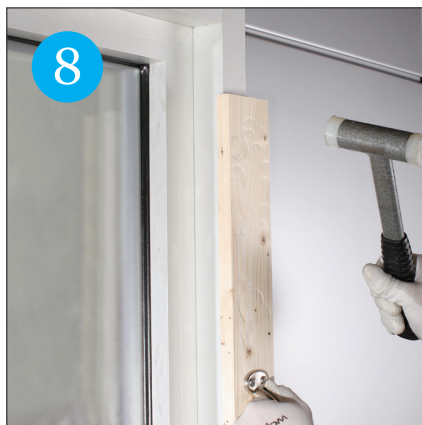

8 Applicera fogmassa på fodrets fläns eller direkt på panelerna. Slå invändiga foder på plats. Använd alltid ett tryckutjämnande underlag, t.ex. en träbit.



9 Justera gångjärn i sid- och höjddled med en 4mm insexnyckel.

Se separat anvisning.

ALUMAN

Installation av Aluman IFS65-fönster på Paroc-element - under elementinstallation




1 Fyll U-profilen i fönstrets underkant med fogmassa av typ Tec7 eller likvärdigt.



2 Applicera fogmassa på fönsterkarmens sidoflansar eller direkt på panelerna



3 Applicera fogmassa i honspont där fönstrets fläns skjuter in.

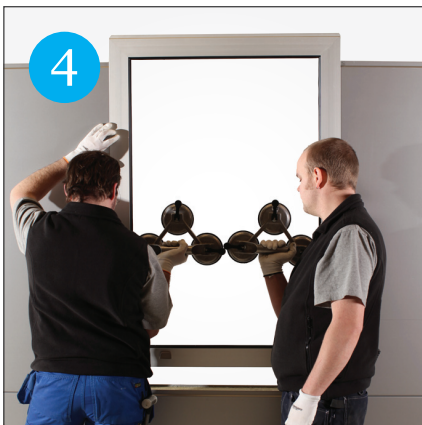

4 Lyft fönstret på plats




5 U-profilen i fönstrets underkant placeras på honsponten på panelens överkant.



6 Övre panelen lyfts på plats och placeras med honsponten på flänsen i fönstrets överkant



7 Skumma kring fönsterkarm och element

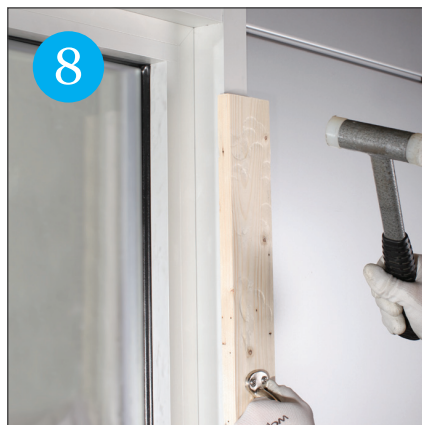

8 Applicera fogmassa på fodrets fläns eller direkt på panelerna. Slå invändiga foder på plats. Använd alltid ett tryckutjämnande underlag, t.ex. en träbit.



9 Justera gångjärn i sid- och höjddled med en 4mm insexnyckel.

Se separat anvisning.