


Glasning av dörr

■ = primärklossning
 ⊗ = temporärklossning

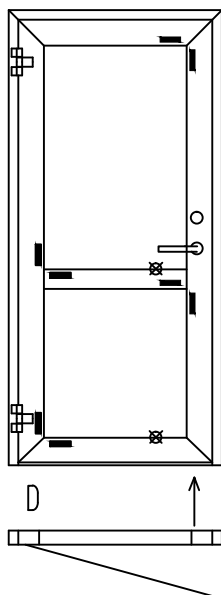

Vid klossning av en dörr:

Börja med att montera in karmen med överstycket i våg.

Kontrollera att diagonalmåtten är lika. Kontrollera att karmen är i lod.

1. I bågens underkant/spröjs lägg in en primär kloss och en temporär kloss.

2. Lyft in glaset.

3. Lägg in en primär kloss vertikalt vid bottengångjärnet.

4. Lyft bågen i framkant (pil) med 2-4 mm övermått (överspänning).

5. Montera de övriga klossarna. Avlägsna den temporära klossen.

Den vertikala klossen bör fästas med en silikonsträng.

6. Släpp på överspänningen. Springan ska nu vara jämn runt om mellan båge och karm. Om så inte är fallet, justera tills mellanrummet är jämnt.

7. Montera glaslister och kilgummilister.

8. Funktionstesta dörren.

ALUMAN

Snickarvägen 3
 91534 Ånåset, Sweden
 Phone: +46 93420240
 Fax: +46 93420249
 email: sales@aluman.se

Beredare:		Revision:	Order nr.
MS	Utvändiga partier		Datum: 130410
Kund:			Ritnings nr. 2013-2
Klossning av dörr			