




FAST FÖNSTER

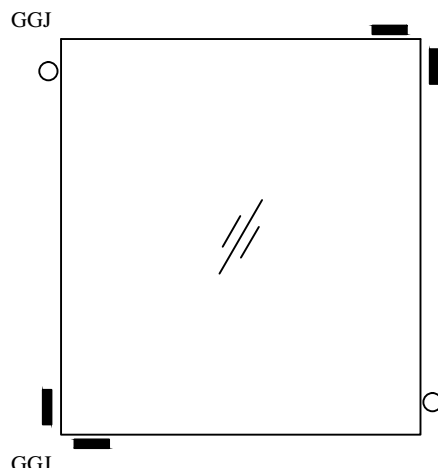

SIDOHÄNGT FÖNSTER

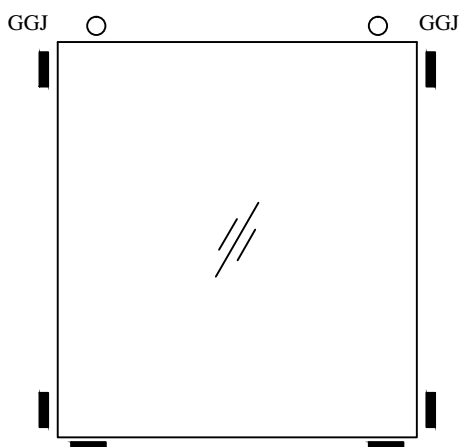


ÖVERKANTSHÄNGT FÖNSTER

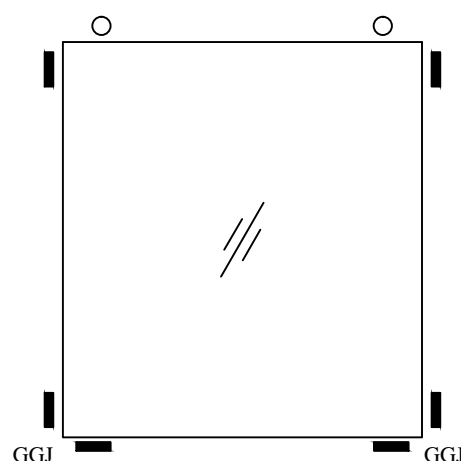

UNDERKANTSHÄNGT FÖNSTER

- = primärklossning
- = transportklossning
- ⊗ = temporärklossning
- GGJ = Gångjärn

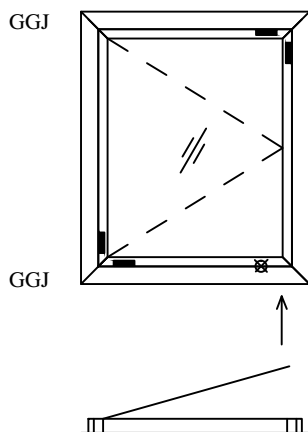

Vid klossning av ett sidohängt fönster:

Börja med att montera in karmen med bottenstycket i våg.

Kontrollera att diagonalmått är lika. Kontrollera att karmen är i lod.

1. Lägg in en primär kloss och en temporär kloss i bågens underkant.
2. Lyft in glaset.
3. Lägg in en primär kloss vertikalt vid bottengångjärnet.
4. Lyft bågen i framkant (pil) med 2-4 mm övermått (överspänning).
5. Montera de övriga klossarna. Avlägsna den temporära klossen.

Den vertikala klossen bör fästas med en silikonsträng.

6. Släpp på överspänningen. Springan ska nu vara jämn runt om mellan båge och karm. Om så inte är fallet, justera tills mellanrummet är jämnt.
7. Montera glaslistor och kilgummilister.
8. Funktionstesta fönstret.

ALUMAN

Snickarvägen 3
91534 Ånåset, Sweden
Phone: +46 93420240
Fax: +46 93420249
email: sales@aluman.se

Beredare:		Revision:	Order nr.
MS	Utvändiga partier		Datum: 130410
Kund:			Ritnings nr. 2013-1
Klossning av fasta och öppningsbara fönster			