




Vid ankomst kontrollera att godset är oskadat.  
Vid eventuell skada. Gör anmärkning på fraktsedeln  
och anmäl omedelbart till fraktbolaget.

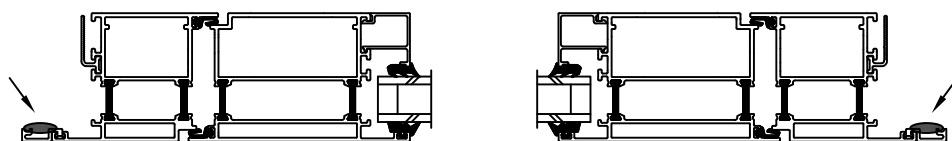


Lägg en sträng fogmassa på flänsens insida.

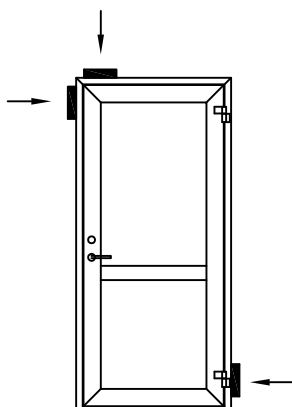

Justera dörrbladets hängning med diagonal  
klossning av karmen.

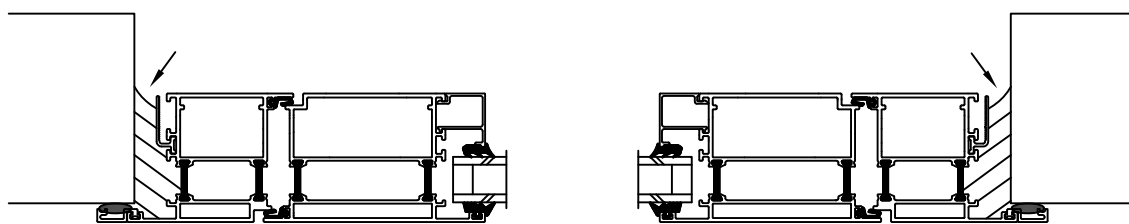

Skumma fast dörren i panelväggen.

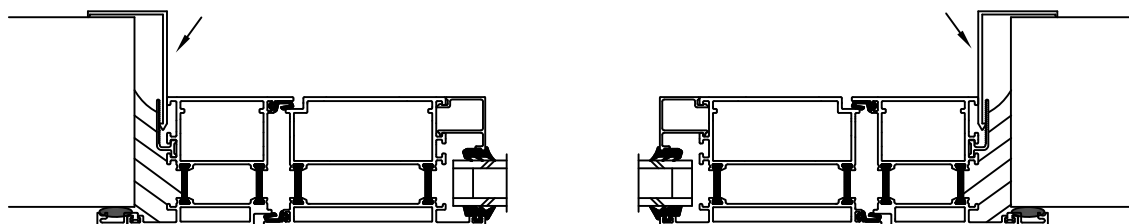

Slå i de invändiga foderna.

# ALUMAN

Snickarvägen 3  
91534 Änåset, Sweden  
Phone: +46 93420240  
Fax: +46 93420249  
email: sales@aluman.se

Beredare: Per  
Leveranstid: Kund:  
Placering:

## Montageanvisning Dörr

Revidering:

Order nr:

Littera:

Datum:

090217

Märke:

Ritnings nr:

mont ID65-1SE